YH-925

SAMSUNG

Digital Audio Player

20 HDD GB

- Supporto del dispositivo di archiviazione di massa
- Riproduzione di file MP3 e WMA
- Supporto della funzione host USB
- Visualizzatore di file d'immagine
- Registrazione diretta di MP3
- Trasferimento dati ad alta velocità tramite USB 2.0
- Ricezione FM
- Suono Surround SRS WOW
- Schermo LCD TFT a colori da 1,8 pollici
- Possibilità di aggiornamento
- atteria incorporata ricaricabile ai polimeri di litio

Operazioni preliminari

Istruzioni di sicurezza 4
Norme di sicurezza per l'utilizzo del caricabatterie 6
Ricarica della batteria 7
Caratteristiche 8
Accessori 10
Display 10
Posizione dei controlli 11

Collegamento del lettore al PC

Collegamento del lettore al PC 12
Installazione manuale del driver USB 16
Disconnessione del cavo USB 18
Formattazione nel PC 19
Uso delle utilità di ripristino 20
Uso di Music Studio 21
Visualizzazione della guida in linea di Music Studio 25
Installazione di Multimedia Studio 26
Uso di Multimedia Studio 28
Visualizzazione della guida in linea di Multimedia Studio 35

Uso del lettore

Riproduzione di musica 36
Funzione HOLD / Ripetizione loop 37
Ricerca nei file musicali 38
Modalità Menu 39
Consultazione dei brani musicali 40
● Ricerca e selezione di file musicali 40
● Play Options (artisti, album, tracce, generi) 42

Uso del lettore

Consultazione dei brani musicali 43
● Selezione di una playlist 43
● Play Options(Playlist) 43
● Ricerca e selezione di file vocali 44
● Play Options (Registrazione della voce) 44
Ascolto della radio FM 45
Regolazione della radio FM 48
Per registrare la voce 48
Registrazione di MP3 49
Visualizzazione dei file d'immagine 50
Visualizzazione della presentazione (Slide Show) 51
Uso della funzione USB Host 52

Funzioni aggiuntive

Riproduzione casuale e ripetuta 55
Impostazioni dell'equalizzatore 56
Impostazioni SRS 57
Impostazioni della registrazione 58
Impostazioni della retroilluminazione 59
Impostazioni del contrasto 59
Impostazioni dello spegnimento automatico dello schermo LCD 60
Impostazioni della regione di sintonizzazione 61
Impostazioni del livello del sintonizzatore 61
Fader Effect (Effetto dissolvenza) 62
Impostazioni dello spegnimento automatico / Impostazioni lingua 63
Ripristino delle impostazioni predefinite 64
Informazioni sul lettore 64

Assistenza clienti

Risoluzione dei problemi 65
Compatibile con host USB 67
Specifiche 68

ITA

Per evitare lesioni e danni all'apparecchio, leggere e assimilare tutte le istruzioni.

Non esporre a temperature estreme (superiori a 35°C o inferiori a – 5 °C). Non esporre all'umidità.

Non applicare una pressione eccessiva all'apparecchio.

Evitare il contatto con liquidi e corpi estranei.

Evitare il contatto con sostanze chimiche come benzene e solventi.

Evitare di utilizzare l'unità in prossimità di apparecchi in grado di generare un intenso campo magnetico.

Non provare a smontare o a riparare da soli l'apparecchio.

Non cercare di smontare o riparare l'apparecchio da soli.



Non riporre in luoghi polverosi.

Non appoggiare oggetti pesanti sopra l'apparecchio.

✻ Si declina ogni tipo di responsabilità per danni dovuti alla perdita di informazioni salvate in seguito a guasto, riparazione o altre cause.

Auricolare

Attenersi alle norme di sicurezza per il traffico

- Non usare l'auricolare quando si è alla guida di un'automobile o di una bicicletta. La cosa non solo è pericolosa, ma costituisce una violazione della legge.
- Per evitare incidenti, non alzare eccessivamente il volume degli auricolari durante i percorsi a piedi.

Protezione dell'udito

- Non alzare il volume in modo eccessivo. I medici sconsigliano l'esposizione prolungata a volumi troppo elevati.
- In caso di fischi alle orecchie, smettere di usare l'apparecchio o abbassare il volume.

Condizioni operative ambientali

- Temperatura ambiente: 5°C ~ 35°C (41°F ~ 95°F)
- Umidità: 10 ~ 75%

Informazioni ambientali

- Per lo smaltimento di imballaggi, pile e apparecchi elettronici usati, attenersi alle normative locali in materia di smaltimento dei rifiuti.
- Per la confezione del lettore sono stati utilizzati cartone, polietilene ecc. senza spreco di materiali.

ATTENZIONE

RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE. NON APRIRE

I componenti non isolati all'interno del caricabatterie possono causare scosse elettriche.
Per la propria sicurezza, si consiglia di non aprire l'alloggiamento del caricabatterie.

Si consiglia inoltre di leggere il presente Manuale d'uso per evitare possibili problemi durante l'utilizzo del caricabatterie.

Avvertenza

- Non usare il caricabatteria in prossimità dell'acqua per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche.

Attenzione

- Per evitare il rischio di scosse elettriche, collegare il caricabatterie esclusivamente a una presa di corrente compatibile con la forma della spina del trasformatore.
- Verificare che la spina del caricabatteria sia inserita completamente nella presa.

Il lettore viene fornito con un caricabatteria.

Inserire il caricabatterie in una presa di corrente.

* Quando la batteria è completamente ricaricata, sullo schermo viene visualizzato il messaggio "Full!".
* La prima ricarica della batteria dura circa 4 ore. In condizioni normali, la ricarica della batteria richiede circa 3 ore e 30 minuti.

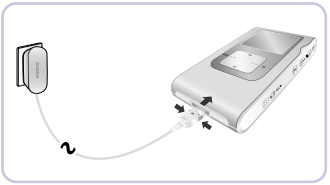

Avvertenza

- Per evitare il rischio di incendi, non ricaricare la batteria per più di 12 ore.
- Non inserire più apparecchi nella stessa presa.
- Non utilizzare batterie ricaricabili o caricabatterie difettosi.
- Quando la batteria ricaricabile viene usata per la prima volta oppure dopo molti mesi di mancato utilizzo, provvedere prima a ricaricarla completamente.
- Un sovraccarico rischia di ridurre la durata della batteria.
- La batteria ricaricabile è un prodotto consumabile e la sua capacità diminuisce progressivamente.
- Per prolungare la durata della batteria, utilizzare la batteria completamente carica fino allo scaricamento completo, quindi ricaricarla completamente prima dell'uso. La ricarica di una batteria non completamente scarica ne riduce la durata. In tal caso, sottoporre più volte la batteria a un ciclo completo (ricarica completa seguita da scaricamento completo).
- Evitare che oggetti metallici (collane, monete ecc.) entrino in contatto con i terminali (le parti metalliche) del caricabatteria e della batteria ricaricabile incorporata. La mancata osservanza di questa norma può provocare incendi o scosse elettriche.
- Non toccare il caricabatterie con le mani bagnate.

Caratteristiche

Supporto del dispositivo di archiviazione di massa

- È possibile utilizzare l'hard drive incorporato da 20 GB per archiviare la propria libreria musicale completa, nonché utilizzarlo come unità esterna del PC per archiviare altri file di dati.

Riproduzione di file MP3 e WMA

- Il lettore supporta la riproduzione di file MP3 e WMA.

Supporto della funzione host USB

- Collegare direttamente una fotocamera digitale all'unità per trasferire agevolmente musica, immagini e altri file di dati senza bisogno di un PC.

Visualizzatore di file d'immagine

- È possibile visualizzare le immagini JPEG. I file d'immagine modificati con Multimedia Studio possono essere visualizzati come presentazioni.

Registrazione diretta di MP3

- È possibile convertire musica di CD, cassette e radio in file MP3 senza dover usare un PC.

Trasferimento dati ad alta velocità tramite USB 2.0

- Trasferimento di dati alla velocità massima di 120 Mbps.

Ricezione FM

- Ascoltare un programma FM è facile con le funzioni Auto Search (Ricerca automatica) e Frequency Memory (Memorizzazione frequenze).

Suono Surround SRS WOW

- La funzione Surround 3D (SRS) aumenta l'effetto spaziale del suono.

Schermo LCD TFT a colori da 1,8 pollici

- Si otterranno immagini di alta qualità.

Possibilità di aggiornamento

- Se necessario, è possibile aggiornare i programmi incorporati. Verificare l'eventuale presenza di aggiornamenti nella pagina Internet www.samsung.com.

Batteria incorporata ricaricabile ai polimeri di litio

- La batteria incorporata ricaricabile al litio fornisce un massimo di 10 ore di autonomia per la riproduzione.

❊ La durata della batteria varia a seconda del tipo di utilizzo.

Accessori

Lettore

Custodia per cintura

Auricolari

Cavo ingresso linea

Cavo USB

CD di installa zione

Adattatore USB

Adattatore host USB



Manuale d'uso

Caricabatterie

Modello	YH-925 GS
Memoria incorporata	20GB

- A causa dei miglioramenti continui apportati ai prodotti, l'aspetto degli accessori è soggetto a modifica senza preavviso.
- La capacità della memoria incorporata utilizzabile è inferiore a quella indicata in quanto il firmware interno usa a sua volta parte della memoria.

Display

Posizione dei controlli

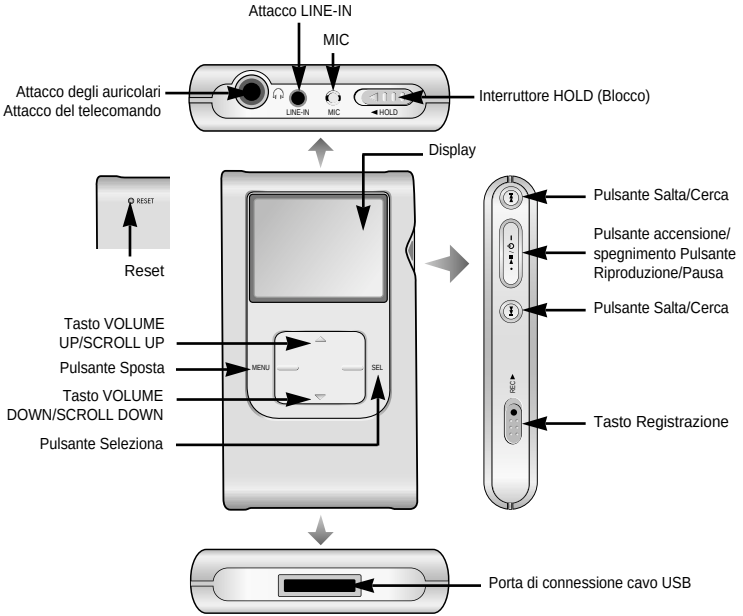

Collegamento del lettore al PC

ITA

❑ Requisiti del sistema

- Windows 2000 Service Pack 4/XP
- Windows Media Player 9.0 o superiore
- Internet Explorer 6.0 o superiore
- Pentium 200MHz o superiore.
- 50 MB de espacio disponible en disco
- Unidad de CD-ROM. (doble velocidad o más)
- Puerto USB (2.0) compatible.
- DirectX 8.0 o posterior.

Nota

- Log into your PC as an administrator (Main User) and install the supplied software (Music/Multimedia Studio) into using Windows 2000 or XP. Otherwise, installation will not be completed.

Prima di collegare il lettore al PC, installare il programma Samsung Music Studio. Se viene visualizzata la schermata "Add New Hardware Wizard" premere il pulsante [Cancel] e installare il programma Samsung Music Studio.

Installazione del software

1 Inserire il CD di installazione nell'unità CD-ROM. Apparirà la seguente immagine. Selezionare [Install Samsung Music Studio].

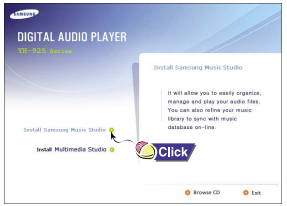

2 Selezionare la lingua.

3 Per completare l'installazione, seguire le istruzioni riportate nella finestra.

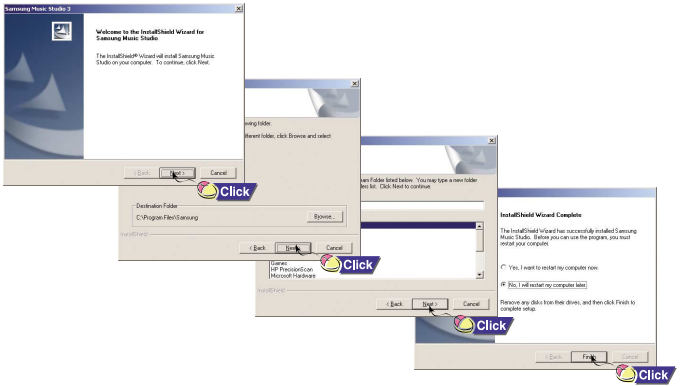

Segue...

Collegamento del lettore a un PC per mezzo di un cavo USB

4 Utilizzare l'adattatore USB per collegare il cavo USB alla porta USB del computer.

5 Collegare il cavo USB all'apposita porta di connessione del lettore, quindi inserire il caricatore nella presa di corrente.

- Se si scollega il cavo USB dal PC durante l'implementazione di un comando, oppure durante l'inizializzazione nel corso dell'installazione del driver USB, il PC potrebbe non funzionare correttamente.

6 Il driver USB viene installato e appare un messaggio che avverte che è in corso la ricerca di un nuovo dispositivo. Durante l'installazione, lo schermo del display potrebbe non essere visibile. Andare a Gestione periferiche per controllare che l'installazione sia stata completata.

7 Al termine dell'installazione del driver USB, l'icona del dispositivo USB "Samsung YH-925 USB Device" viene visualizzata in [System Properties] → [Device Manager].

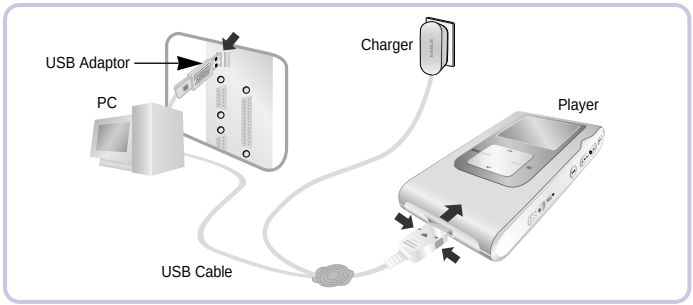

Come controllare che il driver USB sia stato installato correttamente

Windows 2000 / XP:

1) Start → Settings →Control Panel → System → Hardware → Device Manager → Disk Drives → Samsung YH-925 USB Device

2) Start → Settings →Control Panel → System → Hardware → Device Manager → Universal Serial Bus Controller → YH-925 Mass Storage Device

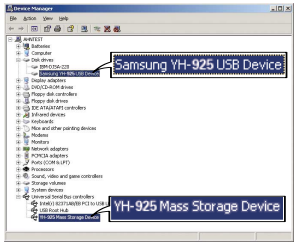

8 Se il driver USB non viene installato automaticamente, consultare la pagina seguente.

Installazione manuale del driver USB

Se il driver USB è già stato installato, passare a “Scaricamento di un file” (pagina 21).
Se il driver USB non è installato, eseguire le operazioni descritte di seguito.

In caso di errore durante l’installazione del driver USB

1 Controllare Gestione periferiche.

- Windows 2000/XP (Professional):
  Control Panel → System → Hardware → Device Manager

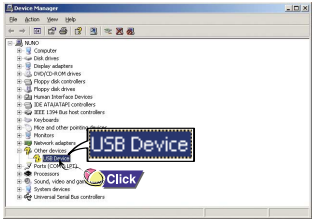

2 Controllare se per caso un dispositivo è contrassegnato da un punto esclamativo o interrogativo (indicante un dispositivo o periferica USB sconosciuti).

3 Fare doppio clic sul dispositivo contrassegnato da un punto esclamativo o interrogativo.

Nota

- Se si usa il sistema Windows 2000 e la versione non riconosce il driver USB, occorre scaricare ed installare l’ultimo pacchetto presente sul sito windowsupdate.microsoft.com
- Il metodo di installazione può variare a seconda del tipo di computer o di sistema operativo. Si prega di contattare il vostro rivenditore di computer o il servizio assistenza per ricevere informazioni riguardo all’installazione.
- In caso di continui errori durante l’installazione del driver USB, ricollegare il cavo USB dopo aver riavviato il sistema.

4 Dopo aver selezionato il driver, fare clic su [Reinstall driver].

5 Selezionare [Install the software automatically] e fare clic su [Next] per terminare.

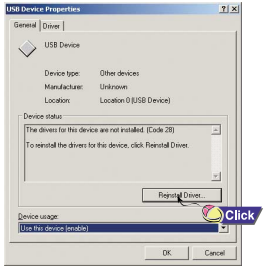

ITA

Disconnessione del cavo USB

- Al termine della trasmissione dei file, il cavo va disconnesso nel seguente modo:
- Chiudere Music Studio e Multimedia Studio.

1 Fare doppio clic sulla freccia verde presente nella barra delle funzioni posta sulla finestra in basso a destra.

2 Quando appare il messaggio [Stop a Hardware device], premere il tasto [OK] e scollegare il cavo USB.

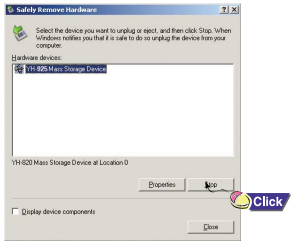
Safely Remove Hardware
Select the device you want to unplug or eject, and then click Stop. When Windows notifies you that it is safe to do so unplug the device from your computer.
Hardware devices:
YH-925 Mass Storage Device
YH-820 Mass Storage Device at Location 0
Properties
Stop
Display device components
Close
Click

Stop a Hardware device
Confirm devices to be stopped. Choose OK to continue.
Windows will attempt to stop the following devices. After the devices are stopped they may be removed safely.
YH-925 Mass Storage Device
Generic volume - (F:)
Samsung YH-925 USB Device
OK
Cancel
Click

Formattazione nel PC

1 Selezionare [Start] → [Programs] → [YH-925 Samsung Music Studio] sulla scrivania, quindi premere [Recovery Utility].

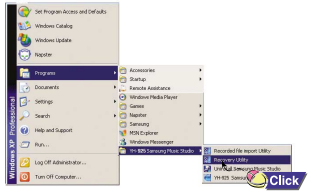

2 Premere il pulsante [Format Device] (Formattazione hardware). Quando viene visualizzata la schermata di formattazione, selezionare FAT32 come file system, quindi premere il pulsante [Start].

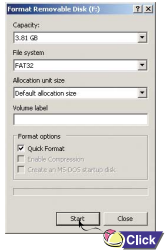

Nota

- Con la formattazione, tutti i menu preimpostati in precedenza saranno reinizializzati e tutti i file di brani musicali o di dati saranno cancellati.
- Procedere con cautela in quanto i file formattati non possono essere recuperati

ITA

Uso delle utilità di ripristino

L'utilità di ripristino può essere utilizzata per ripristinare il sistema nei seguenti casi:

● Se viene visualizzato uno dei messaggi seguenti:

- The device firmware needs repairs. Please connect to PC and repair firmware with recovery utility. Device will be turned off.
- The device database needs repairs. Please connect to PC and rebuild database with recovery utility. Device will be turned off.

● Viene visualizzato il messaggio "Loading" e l'apparecchio non funziona quando lo si accende.

● La ricerca dei file non avviene correttamente quando si utilizza l'opzione "Library" del menu.

1 Collegare il lettore al PC.

2 Selezionare [Start] → [Programs] → [YH-925 Samsung Music Studio] sulla scrivania, quindi premere [Recovery Utility].

● Per maggiori informazioni sul ripristino, premere [Help] per visualizzare la guida in linea.

3 Selezionare il metodo di ripristino desiderato.

● Consultare la guida in linea per maggiori informazioni sui vari metodi.

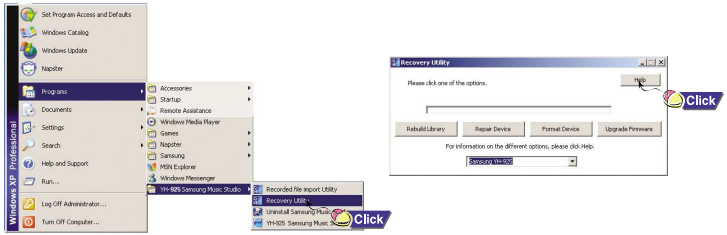

Uso di Music Studio

● Music Studio è un programma che consente di scaricare file musicali nel lettore e di riprodurre tali file nel PC.

● I file scaricati senza usare Music Studio non possono essere recuperati.

Scaricamento di un file

1 Collegare il lettore al PC.

2 Premere il pulsante [Add] situato nella parte superiore della finestra Play List per portare il file desiderato nella finestra.

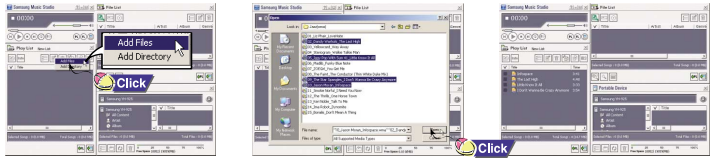

3 Selezionare il file da spostare nel lettore, quindi trascinarlo e rilasciarlo nella cartella [Samsung YH-925] del lettore oppure premere il pulsante [Transmit to your portable device].

● I file selezionati verranno scaricati nel lettore.

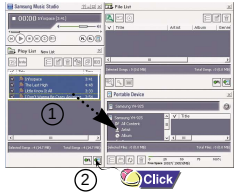

Nota

- Per trasferire i file dalla finestra File List al lettore, procedere come descritto sopra.
- Se durante lo scaricamento del file si seleziona [yes] nella finestra [Get ID3 Tag], le informazioni relative ai brani (tag ID3) del file corrispondente saranno aggiornate per contenere dati precisi.
- Consultare la guida in linea [Help] per ulteriori informazioni sull'uso del programma Music Studio.

ITA

Uso di Music Studio

● Gli album scaricati nell'unità possono essere visualizzati selezionando [Library] → [Playlists] nel menu.

Creazione di un album

1 Collegare il lettore al PC.

2 Premere il pulsante [To Album List] nella finestra Play List per visualizzare la finestra [Save album name]. Immettere il nome della sequenza brani corrente, quindi premere il pulsante [OK].

● Verrà visualizzata la finestra contenente l'elenco degli album.

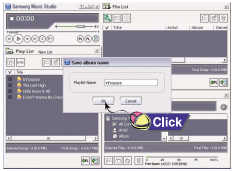

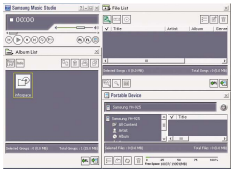

3 Premere il pulsante [New Album] per selezionare il nome, l'immagine di base e l'immagine album del nuovo album, quindi premere [OK].

● Verrà visualizzata la finestra Play List per il nuovo album.

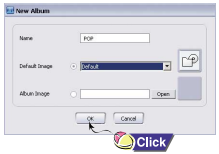

Nota

- Per scaricare tutti gli album nel lettore, selezionarli nella finestra Album List.
- Consultare la guida in linea [Help] per ulteriori informazioni sull'uso del programma Music Studio.

Conversione di file audio

1 Inserire il CD contenente la musica da convertire nel PC.

2 Premere il pulsante [To CD-ROM Mode] nella finestra File List.

3 Quando viene visualizzata la finestra [Match], premere il pulsante [Accept Match].

● Verranno visualizzate le informazioni relative alle tracce presenti nel CD.

4 Selezionare il file da convertire, quindi premere il pulsante [CD Ripping].

● Il file selezionato verrà convertito in un file MP3 e quindi salvato nella cartella [My Music] dell'unità C.

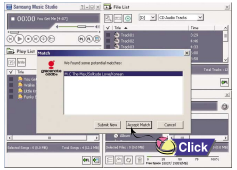

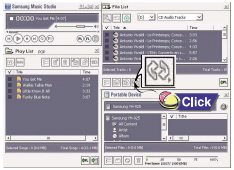

Nota

- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla parte superiore di Music Studio e portarsi su [Options] → [File Conversion Settings] → [Format] per modificare le impostazioni di conversione.
- Consultare la guida in linea per ulteriori informazioni.

ITA

Caricamento di un file registrato

1 Collegare il lettore al PC.

2 Premere il pulsante [Importing recorded file to PC] nella finestra "Portable Device".

3 Selezionare la cartella da caricare, quindi premere il pulsante [OK].

4 Se viene visualizzato un messaggio di avviso, premere il pulsante [OK].

- Si noti che il file di registrazione nel PC sarà eliminato automaticamente in caso di caricamento del file registrato nel PC.

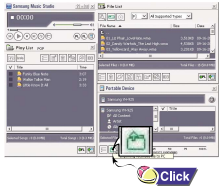

Recorded File Import Utility
Beginning to import recorded files to PC.
Warnnig : The original recorded file will be deleted!
Don't show this message again.
OK
Cancel
Click

Nota

- Consultare la guida in linea [Help] per ulteriori informazioni sull'uso del programma Music Studio.

Dopo aver eseguito il programma Music Studio, fare clic sul pulsante ? nella parte superiore della schermata oppure premere il tasto F1.

- Apparirà la funzione Help.

Spostare la freccia nella parte superiore di Music Studio e fare clic a destra del mouse. Apparirà la seguente finestra di selezione.

- Fare clic su Help ed apparirà la finestra di Help.

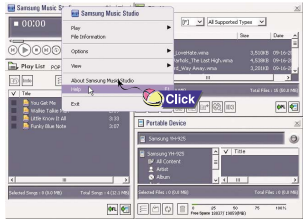

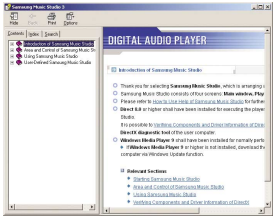

Nota

- La tecnologia di riconoscimento musicale ed i relativi dati sono forniti da Gracenote e Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM.
- CDDB è un marchio registrato di Gracenote. I loghi ed i marchi Gracenote, Gracenote CDDB e "Powered by Gracenote CDDB" sono marchi depositati di Gracenote. Music Recognition Service e MRS sono marchi di servizio appartenenti a Gracenote.

ITA

Installazione di Multimedia Studio

ITA

● Multimedia Studio è un programma che supporta la modifica di immagini, la riproduzione di sequenze video e la conversione di formati, nonché la creazione di album multimediali.

1 Inserire il CD di installazione nell'unità CD-ROM. Selezionare [Install Multimedia Studio].

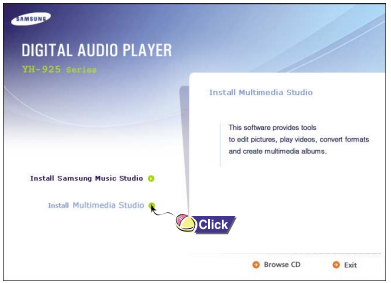

2 Selezionare la lingua.

3 Per completare l'installazione, seguire le istruzioni riportate nella finestra.

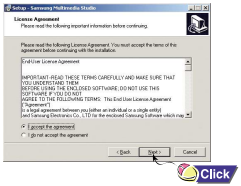

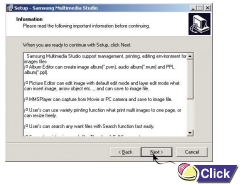

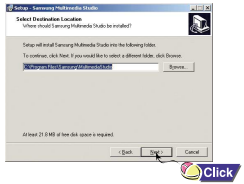

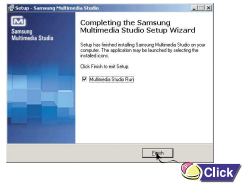

● Lanciare Multimedia Studio dal desktop.

Modifica di immagini

1 Selezionare la cartella contenente le immagini da modificare a partire dalla finestra di directory situata nella sezione in alto a sinistra di Multimedia Studio.
● I file salvati verranno visualizzati nella finestra File List situata a destra.

2 Selezionare l'immagine da modificare.
● L'immagine selezionata verrà visualizzata nella finestra [Preview image].

3 Premere il pulsante [Edit Img].
● Nella finestra [Picture editor] è possibile modificare le immagini per gli sfondi, modificare gli strati, inserire elementi di clip art, creare cornici e applicare altre funzioni di editing.

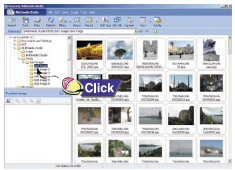

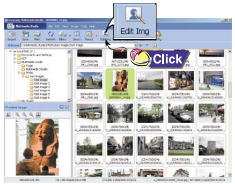

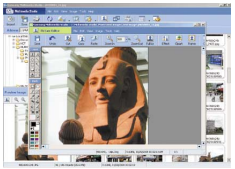

Nota

- Consultare la guida in linea per ulteriori informazioni.

● I file scaricati senza usare Multimedia Studio non possono essere visualizzati sullo schermo.

Invio di immagini

1 Collegare il lettore al PC.

2 Selezionare le immagini da inviare al lettore.

3 Selezionare [File] → [Export images to device] nella parte superiore del menu di Multimedia Studio.

4 Selezionare la periferica collegata al PC nella schermata [Select device], quindi premere il pulsante [OK].

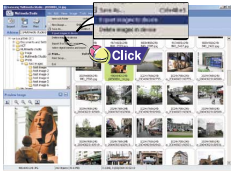

ITA

5 Regolare la dimensione e determinare il percorso dell'immagine nella finestra [Resize images], quindi fare clic sul pulsante [OK].

- L'immagine verrà inviata alla periferica selezionata.
- L'immagine inviata può essere visualizzata per mezzo del comando [Image Viewer] presente nel menu.
- Il formato ottimale per la visualizzazione delle immagini è 160 x 128.
  Nel caso in cui l'immagine non venga visualizzata correttamente nel lettore, regolarne le dimensioni.

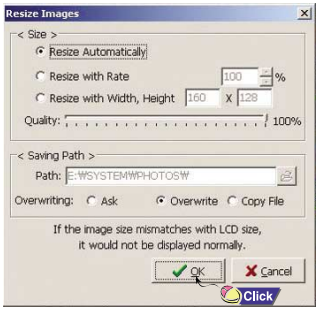

Nota

- Il percorso si riferisce alla collocazione o cartella in cui le immagini convertite vengono salvate nel PC.
- Per eliminare i file d'immagine salvati nel lettore, selezionare [File] → [Delete images from device].
- Consultare la guida in linea per ulteriori informazioni.

- Gli album creati per mezzo di [Making Album for the use of PPL] possono essere visualizzati come presentazioni nel lettore.

Creazione di album per le presentazioni

1 Collegare il lettore al PC.

2 Premere il pulsante [Edit Alb] nella parte superiore di Multimedia Studio.

- Viene visualizzata la finestra [Making New Album].

3 Selezionare [Making Album for the use of PPL], quindi premere il pulsante [OK].

- Viene visualizzata la finestra [PPL Album].

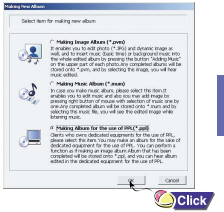

4 Premere il pulsante [Add Image] nella parte superiore della finestra [PPL Album] per selezionare l'immagine da modificare.

- In caso di selezione di più immagini, ciascuna immagine sarà visualizzata per 5 secondi.

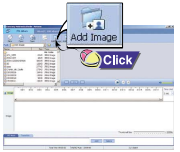

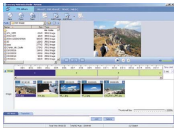

5 Premere il pulsante [Add Music] per aggiungere musica di sottofondo.

- Add BG Music: le immagini cambiano ogni 5 secondi durante l'esecuzione della musica selezionata.

Nota

- Per aggiungere un file audio protetto da copyright riproducibile con il lettore, selezionare [Add Music] → [Add BG Music] → [Add from Device] e selezionare il file desiderato nel lettore collegato.
- I file audio protetti da copyright aggiunti dal lettore sono contrassegnati dalla dicitura DEVICE e non possono essere riprodotti nella finestra [PPL Album].

6 Al termine delle modifiche dell'album, premere il pulsante [Save] nella parte superiore della finestra [PPL Album].

7 Selezionare la directory in cui salvare l'album nella finestra Save, quindi premere il pulsante [Save].
- L'album salvato verrà salvato nella directory selezionata.

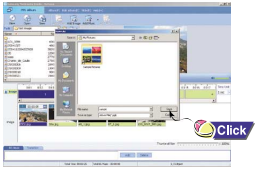

8 Selezionare [Album] → [Export] → [Export to Device] nella parte superiore della finestra [PPL Album] per inviare il file ppl salvato all'apparecchio.

9 Immettere il nome dell'album nella schermata [Select device], quindi premere il pulsante [OK].
- Il file ppl verrà inviato all'apparecchio selezionato.
- Il file ppl inviato può essere visualizzato selezionando [Photo Album] → [Slide Show] nel lettore.

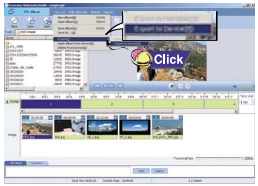

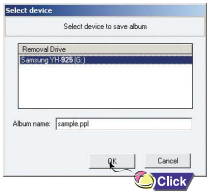

Nota

- Selezionare [Delete Albun From Device] per eliminare il file ppl salvato nel lettore.
- Consultare la guida in linea [Help] per ulteriori informazioni.

- Il programma Multimedia Studio consente di catturare un fermo immagine da un file video per salvarlo sotto forma di foto e poi trasferirlo al lettore YH-925.

Cattura video

1 Premere il pulsante [Capture] situato nella parte superiore del menu di Multimedia Studio.
- Verrà visualizzata la schermata "Media Player".

2 Fare clic su [Menu] → [Open] nel PC e selezionare il video da riprodurre.
- La riproduzione del video selezionato ha inizio.

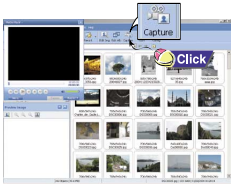

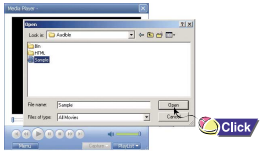

ITA

3 Premere il pulsante ① [Capture], quindi premere il pulsante ② [Capture] quando l'immagine da catturare viene visualizzata.

- L'immagine selezionata verrà catturata.

4 Premere il pulsante [Save].

- "Save This captured image": salva l'immagine selezionata in quel momento.
- "Save All captured images": salva tutte le immagini catturate.

5 Selezionare la directory in cui salvare l'immagine nella finestra [Save As], quindi premere il pulsante [Save].

- L'immagine selezionata verrà salvata.

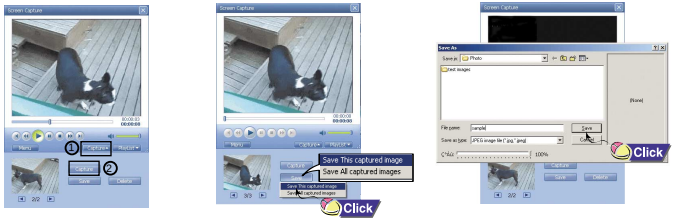

Nota

- I codec per la riproduzione video e la conversione non vengono forniti con il lettore. Si consiglia di utilizzare la versione più recente dei codec.
- Consultare la guida in linea per ulteriori informazioni.
- Il lettore riproduce esclusivamente fermi immagine e non è in grado di riprodurre sequenze video.

Lanciare Multimedia Studio e premere il pulsante Help situato nella parte superiore dello schermo.

- La guida in linea viene visualizzata.

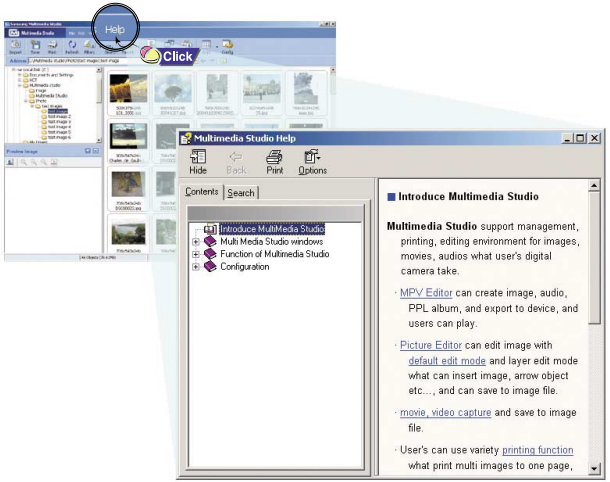
Help
Click
Multimedia Studio Help
Hide
Back
Print
Options
Contents
Search
Introduce MultiMedia Studio
Multi Media Studio windows
Function of Multimedia Studio
Configuration
Introduce Multimedia Studio
Multimedia Studio support management, printing, editing environment for images, movies, audios what user's digital camera take.
MPV Editor can create image, audio, PPL album, and export to device, and users can play.
Picture Editor can edit image with default edit mode and layer edit mode what can insert image, arrow object etc..., and can save to image file.
movie, video capture and save to image file.
User's can use variety printing function what print multi images to one page,

ITA

Riproduzione di musica

Verificare che l'apparecchio sia completamente carico e che gli auricolari siano collegati.

Accensione/spegnimento

- Accensione: Premere e tenere premuto il tasto ▶II per accendere l'apparecchio.
- Spegnimento: Premere e tenere premuto il tasto ▶II per spegnere l'apparecchio.

Riproduzione di musica

Selezionare "Now Playing" nel menu.

- La riproduzione ha inizio automaticamente.

Sospensione della riprduzione

Premere il tasto ▶II per sospendere la riproduzione.

- Per riprendere la riproduzione, premere nuovamente ▶II .

Nota

- Per visualizzare la lista brani corrente, tenere premuto il pulsante SEL nella modalità Now Playing durante la riproduzione di un file.
- Nella lista brani, usare i pulsanti SCORRIMENTO SU/SCORRIMENTO GIÙ per portarsi sun un brano, quindi premere il pulsante ▶II per riprodurre la traccia selezionata.

Regolazione del volume

Premere il pulsante "M" verso l'alto o il basso per regolare il volume su un valore compreso fra 00 e 40.

Funzione HOLD

Utilizzare la funzione HOLD per bloccare e disattivare tutti i pulsanti. La funzione HOLD è utile per impedire lo spegnimento o l'accensione accidentali del lettore e per assicurare una riproduzione senza interruzioni.

Attivare **nell'unità principale.**

- Quando si attiva l'interruttore HOLD, sul display appare il simbolo " ".

ITA

Ripetizione loop

Punto di inizio

Durante la riproduzione di un file musicale, premere il pulsante SEL all'inizio della sequenza da impostare.

- Sul display appare il simbolo A ↔ .

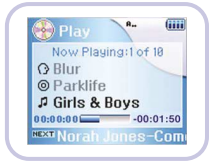

Punto finale

Premere di nuovo il pulsante SEL per impostare la fine della sequenza.

- Sul display appare la scritta A ↔ B.
  La sequenza viene riprodotta ripetutamente.

Nota

- Per annullare la sequenza, premere il pulsante SEL.

Ricerca di parti specifiche nella modalità RIPRODUZIONE

- Durante la riproduzione, tenere premuti i pulsanti ⏮,⏭ per effettuare una ricerca in avanti o a ritroso nel file in corso di riproduzione.

Ricerca di file musicali nella modalità RIPRODUZIONE

- Durante la riproduzione, premere per breve tempo il pulsante ⏭ per riprodurre il brano successivo della lista brani.
- Dopo l'avvio della riproduzione, premere brevemente (entro 5 secondi) il pulsante ⏮ per portarsi sulla traccia precedente e riprodurla. Premere il pulsante ⏮ dopo 5 secondi per riprodurre la traccia corrente dall'inizio.

Ricerca di file musicali nella modalità PAUSA

- Con l'apparecchio in modalità pausa, premere i pulsanti ⏮,⏭ per portarsi sulla traccia precedente o successiva della lista brani e riprodurla automaticamente.

Nota

- File VBR (Variable Bit Rate): un file MP3 con tassi di compressione variabili.
- Durante la riproduzione di un file VBR, anche se si preme il pulsante ⏮ entro 5 secondi dall'inizio della riproduzione, il brano precedente non può essere riprodotto.
- Il tempo di riproduzione effettivo e il tempo visualizzato nell'unità principale possono variare per i file VBR.

Premere il pulsante MENU per passare alla modalità MENU.

- Utilizzare i pulsanti SCORRIMENTO SU/GIÙ per selezionare la voce desiderata, quindi premere per breve tempo il pulsante SELECT.

- Now Playing: visualizza il brano in corso di riproduzione.
- Library: serve per cercare e selezionare la musica da riprodurre.
- FM Radio: serve per ascoltare la radio FM.
- Photo Album: Serve per visualizzare i file d'immagine salvati o le presentazioni
- USB Host : Serve per trasferire i file salvati nell'unità ad apparecchi esterni o viceversa.
- Settings: Serve per modificare le impostazioni.

Nota

- Nella modalità Menu, premere il pulsante Menu per uscire da un sottomenu.

Nel MENU, utilizzare i pulsanti SCORRIMENTO SU/GIÙ per selezionare la voce “Library”, quindi premere il pulsante SEL.

Ricerca e selezione di file musicali

- Artists: mostra il nome dell’artista ricavato dalle informazioni dei tag ID3 archiviate con il file musicale.
- Premere il pulsante ►II sul nome dell’artista prescelto.
  L’apparecchio riproduce tutti i titoli di canzoni corrispondenti al nome dell’artista.
- Se si seleziona il nome di un artista, verranno visualizzati i titoli dei brani corrispondenti al nome selezionato. Utilizzare i pulsanti SCORRIMENTO SU/GIÙ per spostarsi, quindi premere il pulsante SEL per riprodurre il brano selezionato.



- Albums: mostra il nome dell’album ricavato dalle informazioni dei tag ID3 archiviate con il file musicale.
- Premere il pulsante ►II sul nome dell’album prescelto.
  L’apparecchio riproduce tutti i titoli di canzoni corrispondenti al nome dell’album.
- Se si seleziona il nome di un album, verranno visualizzati i titoli delle canzoni corrispondenti all’album selezionato. Utilizzare i pulsanti SCORRIMENTO SU/GIÙ per scegliere un brano, quindi premere il pulsante SEL per riprodurre il brano selezionato.

- Tracks: mostra il titolo del brano ricavato dalle informazioni dei tag ID3 archiviate con il file musicale.
- Utilizzare i pulsanti SCORRIMENTO SU/GIÙ per spostarsi, quindi premere il pulsante SEL per riprodurre il brano selezionato.

- Genres: mostra il genere del brano ricavato dalle informazioni dei tag ID3 archiviate con il file musicale.
- Premere il pulsante ►II sul nome del genere prescelto.
  L’apparecchio riproduce tutti i titoli di canzoni corrispondenti al nome del genere.
- Se si seleziona il nome di un genere, verranno visualizzati i titoli delle canzoni corrispondenti al genere selezionato.
  Utilizzare i pulsanti SCORRIMENTO SU/GIÙ per scegliere un brano, quindi premere il pulsante SEL per riprodurre il brano selezionato.

ITA

Play Options (artisti, album, tracce, generi)

1 Selezionare una delle opzioni disponibili: “Artist”, “Album”, “Track” o “Genre”, quindi premere e tenere premuto il pulsante SEL.
- Move to Play Options screen.

2 Nella schermata “Play Options”, utilizzare i pulsanti SCORRIMENTO SU/GIÙ per selezionare l’opzione desiderata, quindi premere il pulsante SEL.

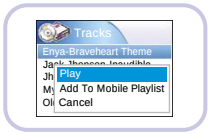

- Play: l’apparecchio riproduce il titolo selezionato.
  Se si seleziona [Play] in Artist, Album o Genre, l’apparecchio riproduce tutti i titoli corrispondenti all’artista, all’album o al genere selezionato.
- To Mobile Playlist: la traccia selezionata viene aggiunta alla Portable Playlist.
- Cancel: ritorna alla schermata precedente.

Nota

- La Mobile Playlist è una lista di esecuzione sempre presente nell’unità. I brani memorizzati nell’unità possono essere facilmente aggiunti o eliminati dalla Mobile Playlist.

Selezione di una playlist

1 Nel sottomenu “Library”, utilizzare i pulsanti SCORRIMENTO SU/GIÙ per selezionare la voce “Playlists”, quindi premere il pulsante SEL.

2 Selezionare la playlist da riprodurre, quindi premere il pulsante SEL.
- I file archiviati vengono visualizzati nella sequenza brani selezionata.

3 Premere il pulsante SEL sul file desiderato.
- Il file selezionato verrà riprodotto.

Play Options (Playlists)

1 Selezionare un titolo nel menu “Playlists”, quindi premere e tenere premuto il pulsante SEL.
- Passare alla schermata “Play Options”.

2 Nella schermata “Play Options”, utilizzare i pulsanti SCORRIMENTO SU/GIÙ per selezionare l’opzione desiderata, quindi premere il pulsante SEL.

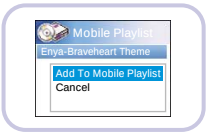

- Add To Mobile Playlist:
  il titolo selezionato verrà spostato nella playlist mobile.
- Cancel: ritorna alla schermata precedente.

Ricerca e selezione di file vocali

1 Nella “Library”, utilizzare i pulsanti SCORRIMENTO SU/GIÙ per selezionare la voce “Voice Recordings”, quindi premere il pulsante SEL.
- Verrà visualizzato il file vocale registrato.

2 Premere il pulsante ▶II oppure SEL sul file desiderato.
- Il file selezionato verrà riprodotto.

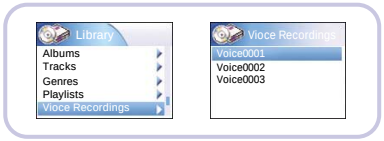

Play Options (Registrazione della voce)

1 Selezionare un file vocale nell’elenco “Voice Recordings”, quindi premere e tenere premuto il pulsante SEL.
- Passare alla schermata “Play Options”.

2 Nella schermata “Play Options”, utilizzare i pulsanti SCORRIMENTO SU/GIÙ per selezionare l’opzione desiderata, quindi premere il pulsante SEL.

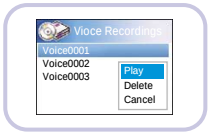

- Play: l’apparecchio riproduce il titolo selezionato.
- Delete: il titolo selezionato viene eliminato.
- Cancel: ritorna alla schermata precedente.

Attivazione della modalità “FM Radio”

Premere il pulsante MENU.
Nel menu, selezionare la voce “FM Radio” e premere il pulsante SEL.

Nota

- Premere il pulsante ▶II per alternare la modalità di sintonizzazione manuale a quella preimpostata (e viceversa).

Ricerca di una frequenza

- Ricerca manuale: premere i pulsanti ⏮, ⏭ per aumentare o ridurre la frequenza.
- Ricerca automatica: tenere premuti i pulsanti ⏮, ⏭ per cercare automaticamente le frequenze ricevute.

Archiviazione automatica delle frequenze

Tenere premuto il pulsante SEL nella modalità di sintonizzazione manuale.

- Le stazioni FM vengono memorizzate automaticamente.

Nota

- L’opzione MO (MONO) viene selezionata nelle aree prive di segnale o con segnale debole.

ITA

Preimpostazione manuale delle stazioni FM

1 Nel caso in cui si desideri memorizzare una stazione sintonizzata come stazione preimpostata, premere il pulsante SEL. L'icona del numero preimpostato lampeggia.

2 Premere i pulsanti ▲,▼ per selezionare il numero preimpostato con cui memorizzare la stazione.

3 Premere il pulsante SEL per memorizzare la stazione selezionata.
Nel caso in cui non si desideri più memorizzare la stazione, premere di nuovo il pulsante MENU per annullare l'operazione.

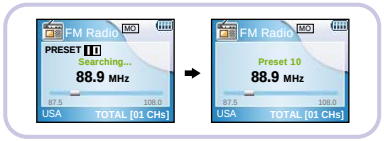

Nota

- L'utente può preimpostare fino a un massimo di 40 stazioni.
- È possibile preimpostare una nuova stazione con un numero a cui corrisponde già una stazione memorizzata.
- Se si preme il pulsante MENU nella modalità preimpostata, è possibile passare alla modalità di sintonizzazione manuale.

Riproduzione di stazioni FM preimpostate

1 Premere il pulsante ▶II fino a quando la scritta "PRESET" appare sul display.

2 Utilizzare i pulsanti ⏮,⏭ per cercare la stazione preimpostata che si desidera ascoltare.

Eliminazione di stazioni FM preimpostate

1 remere il pulsante ▶II fino a quando la scritta "PRESET" appare sul display.

2 Utilizzare i pulsanti ⏮,⏭ per cercare la stazione preimpostata che si desidera eliminare.

3 Per eliminare una stazione, tenere premuto il pulsante SEL.
● La stazione selezionata verrà eliminata.

Regolazione della radio FM

1 Far scorrere l'interruttore REC durante l'ascolto della radio FM.

● La trasmissione FM corrente verrà registrata in un file MP3.

2 Far scorrere l'interruttore REC nella direzione opposta a quella premuta per la registrazione.

● La registrazione si interrompe e il file viene creato.

● I file vengono registrati e rinominati come FM0001.mp3, FM0002.mp3 e così via.

● I file MP3 vengono automaticamente aggiunti alla Library.

Nota

- Per regolare il volume di registrazione (REC LEVEL), utilizzare i pulsanti MENU e SEL durante la registrazione.

Per registrare la voce

1 Far scorrere l'interruttore REC durante la registrazione per avviare la registrazione vocale.

2 Far scorrere l'interruttore REC nella direzione opposta a quella premuta per la registrazione.

● La registrazione si interrompe e il file viene creato.

● I file vengono registrati e rinominati come 0001.mp3, 0002.mp3 e così via.

● I file MP3 vengono automaticamente aggiunti alla Library.

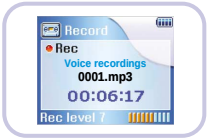

Nota

- Anche se si impostano velocità di campionamento e bit rate superiori, la registrazione vocale viene impostata per default su 8 khz, 32 kbps.

Registrazione di MP3

Il lettore può essere utilizzato per registrare direttamente da una sorgente audio esterna come un lettore CD, un lettore di cassette, un impianto stereo domestico o una radio.

1 Dopo aver attivato la modalità Musica, utilizzare il cavo Line-In per collegare l'attacco LINE IN dell'unità principale all'attacco LINE OUT dell'apparecchio audio esterno.

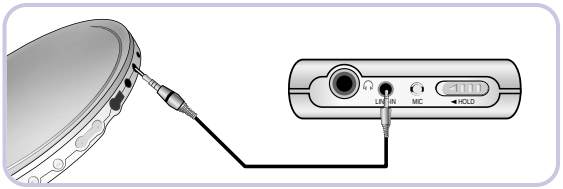

2 Far scorrere l'interruttore REC per avviare la registrazione.

● La musica riprodotta in quel momento sull'apparecchio esterno sarà salvata come file MP3.

3 Per interrompere la registrazione, far scorrere l'interruttore REC nella direzione opposta.

● La registrazione si interrompe e il file viene creato.

● I file vengono registrati e rinominati come 0001.mp3, 0002.mp3 e così via.

● I file MP3 vengono automaticamente aggiunti alla Library.

Nota

- Se la batteria non è sufficientemente carica, il lettore non sarà in grado di completare la codifica del file.
- Regolare il volume della sorgente audio esterna su un livello accettabile e codificarlo. Se il volume è troppo alto, la qualità dell'audio può risultare scadente.

Visualizzazione dei file d’immagine

1 Premere il pulsante MENU.
Nel menu, selezionare la voce “Photo Album” e premere il pulsante SEL.

2 Utilizzare i pulsanti SCORRIMENTO SU/GIÙ per selezionare la voce “Albums”.

3 Utilizzare i pulsanti SCORRIMENTO SU/GIÙ per portarsi sul file d’immagine desiderato, quindi premere il pulsante SEL.

- Il file d’immagine selezionato viene visualizzato.
- Durante la visualizzazione del file d’immagine, premere il pulsante MENU per passare alla schermata precedente.

Nota

- Per inviare immagini al lettore, consultare il paragrafo “Invio di immagini” della sezione “Uso di Multimedia Studio”.

Visualizzazione della presentazione (Slide Show)

1 Premere il pulsante MENU.
Nel menu, selezionare la voce “Photo Album” e premere il pulsante SEL.

2 Utilizzare i pulsanti SCORRIMENTO SU/GIÙ per selezionare la voce “Slide Show”.

3 Utilizzare i pulsanti SCORRIMENTO SU/GIÙ per portarsi sul file desiderato, quindi premere il pulsante SEL.

- La presentazione selezionata verrà visualizzata.
- Durante la visualizzazione della presentazione, premere i pulsanti SCORRIMENTO SU/GIÙ per regolare il volume della musica di sottofondo.
- Durante la visualizzazione della presentazione, premere il pulsante MENU per passare alla schermata precedente.

Nota

- I file delle presentazioni possono essere creati e modificati in Multimedia Studio. Per maggiori informazioni, consultare la sezione “Uso di Multimedia Studio”.
- La musica viene riprodotta solo se era stata inserita nella fase di modifica dell’album.
- Selezionare [Menu] ➔ [Photo Album] ➔ [Upload Album] per visualizzare i file d’immagine trasferiti da apparecchi esterni all’unità.

Collegamento di un apparecchio esterno

1 Utilizzare il cavo USB per collegare l'unità e l'adattatore host USB.

- Inserire il caricabatterie in una presa a muro.

2 Utilizzare il cavo USB della periferica esterna per collegare la periferica esterna e l'adattatore host USB.

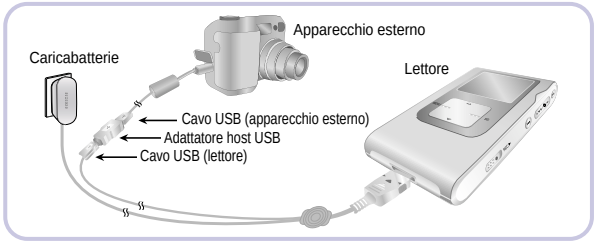

3 Premere il pulsante MENU per passare alla schermata MENU. Selezionare "USB", quindi premere il pulsante SEL.

4 Utilizzare i pulsanti SCORRIMENTO SU/GIÙ per portarsi su [YES], quindi premere il pulsante SEL.

- Verrà visualizzata la schermata "External Device".

Trasferimento di file da un apparecchio esterno al lettore

1 Nella schermata "External Device", portarsi su un file per trasferirlo nel lettore.

- SCORRIMENTO SU/GIÙ : serve per spostarsi verso l'alto o il basso.
- SEL : serve per passare a una sottocartella.

2 Tenere premuto il pulsante SEL per attivare la finestra a comparsa. Portarsi su [Copy], quindi premere il pulsante SEL.

- Il file selezionato verrà trasferito all'unità. Non scollegare l'unità dall'apparecchio esterno durante il trasferimento.
- Per visualizzare il file trasferito, premere il pulsanti ▶II per passare alla schermata "Host" e visualizzare la cartella [UPLOAD].
- I file d'immagine caricati possono essere visualizzati in [Menu] ➔ [Photo Album] ➔ [Upload Album].

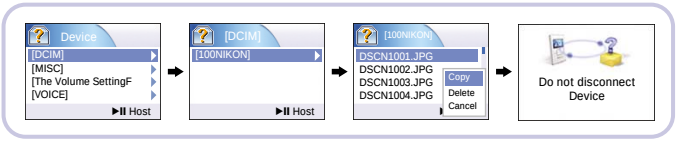

ITA

Trasferimento di file dal lettore a un apparecchio esterno

1 Nella schermata “External Device”, premere il pulsante ▶II.

- Verrà visualizzata la schermata “Host”.

2 Portarsi su un file da trasferire all'apparecchio esterno.

- SCORRIMENTO SU/GIÙ: serve per spostarsi verso l’alto o il basso.
- SEL : serve per passare a una sottocartella.

3 Tenere premuto il pulsante SEL per attivare la finestra a comparsa. Portarsi su [Copy], quindi premere il pulsante SEL.

- Il file selezionato verrà trasferito all’apparecchio esterno. Non scollegare l’unità dall’apparecchio esterno durante il trasferimento.

1 Nel Menu, utilizzare i pulsanti SCORRIMENTO SU/GIÙ per selezionare la voce “Settings”, quindi premere il pulsante SEL.

2 Utilizzare i pulsanti SCORRIMENTO SU/GIÙ per selezionare la voce “Repeat”.

3 Premere il pulsante SEL per scegliere l'opzione desiderata: “Repeat Off”, “Repeat One”, “Repeat All” oppure “Shuffle”.

- Selezionare la modalità desiderata, quindi premere il pulsante MENU per passare al menu principale.



- Off : selezionare questa opzione per ascoltare i brani della playlist corrente uno alla volta nell’ordine dato.
- One : selezionare questa opzione per riprodurre ripetutamente un solo brano.
- All : selezionare questa opzione per riprodurre tutti i brani della playlist corrente.
- Shuffle : selezionare questa opzione per riprodurre tutti i brani memorizzati in ordine casuale.

Impostazioni dell'equalizzatore

1 Nel Menu, utilizzare i pulsanti SCORRIMENTO SU/GIÙ per selezionare la voce "Settings", quindi premere il pulsante SEL.

2 Utilizzare i pulsanti SCORRIMENTO SU/GIÙ per selezionare la voce "EQ".

3 Premere il pulsante SELECT fino a quando appare la modalità desiderata.



- Selezionare la modalità desiderata, quindi premere il pulsante MENU per passare al menu principale.
  Off → Jazz → Classical → Pop → Rock → Bass boost → WOW → SRS → TruBass
- WOW : consente di far uso delle funzioni SRS e Trubass in modo simultaneo.
- SRS : consente di riprodurre il suono in Stereo 3D.
- TruBass : consente di intensificare i bassi dando maggiore ampiezza al suono.

Nota

- SRS(●) WOW è un marchio registrato di SRS Labs, Inc.
  La tecnologia WOW è registrata su licenza di SRS Labs, Inc.
- Si prega di regolare il volume ad un livello accettabile, in quanto potrebbe aumentare nell'impostazione SRS.
- Questo apparecchio è compatibile con le frequenze campionate di 32 KHz, 44.1 KHz o 48 KHz.

Impostazioni SRS

1 Nel Menu, utilizzare i pulsanti SCROLL UP/SCROLL DOWN per selezionare la voce "Settings", quindi premere il pulsante SEL.

2 Utilizzare i pulsanti SCROLL UP/SCROLL DOWN per selezionare la voce "SRS Settings", quindi premere il pulsante SEL.

3 Utilizzare i pulsanti SCROLL UP/SCROLL DOWN per selezionare le voci "SRS Level", "TruBass Level", "Focus Level" e "Optimum", quindi premere il pulsante SEL per configurare l'impostazione SRS desiderata.

- Completare l'impostazione desiderata, quindi premere il pulsante MENU per passare al menu principale.
- SRS, TruBass, Focus Level : impostare il livello per le impostazioni SRS, TruBass e Focus su un valore compreso fra 0 e 10.
- Optimum : La funzione SRS viene ottimizzata in base al tipo di dispositivo collegato. Usare il pulsante SEL per portarsi sull'apparecchio collegato.
  Earphone → Headphone → Speaker → Carpack

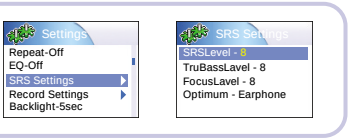

Nota

- Le impostazioni SRS sono disponibili solo se nel menu EQ si seleziona l'opzione WOW, SRS o TruBass.

Impostazioni della registrazione

1 Nel Menu, utilizzare i pulsanti SCORRIMENTO SU/GIÙ per selezionare la voce “Settings”, quindi premere il pulsante SEL.

2 Utilizzare i pulsanti SCORRIMENTO SU/GIÙ per selezionare la voce “Record Settings”, quindi premere il pulsante SEL.

3 Utilizzare i pulsanti SCORRIMENTO SU/GIÙ per selezionare le voci “Sampling Rate” e “Bit Rate”, quindi premere per breve tempo il pulsante SEL per configurare l'impostazione di registrazione desiderata.

- Completare l'impostazione desiderata, quindi premere il pulsante MENU per passare al menu principale.
- Sampling Rate: ogni volta che si preme il pulsante SELECT, le impostazioni 32KHz e 44KHz si alternano in sequenza.
- Bit Rate: ogni volta che si preme il pulsante SELECT, le opzioni si alternano nel seguente ordine: 96 ➔ 128 ➔ 160Kbps.
- Una velocità in bit elevata produce una migliore qualità del suono ma consuma più memoria.

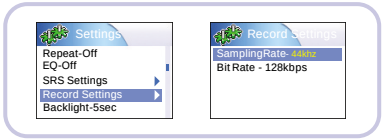

Nota

- La voce può essere registrata solo a 8 KHz, 32 kbps.

Impostazioni della retroilluminazione

1 Nel Menu, utilizzare i pulsanti SCORRIMENTO SU/GIÙ per selezionare la voce “Settings”, quindi premere il pulsante SEL.

2 Utilizzare i pulsanti SCORRIMENTO SU/GIÙ per selezionare la voce “Backlight”.

3 Premere il pulsante SELECT fino a quando appare il tempo di attivazione della retroilluminazione desiderato.

- Le opzioni disponibili sono: “Off”, 3, 5, 10, 15, 30 secondi e “Always”.



Impostazioni del contrasto

1 Nel Menu, utilizzare i pulsanti SCORRIMENTO SU/GIÙ per selezionare la voce “Settings”, quindi premere il pulsante SEL.

2 Utilizzare i pulsanti SCORRIMENTO SU/GIÙ per selezionare la voce “Contrast”.

3 Premere il pulsante SEL fino a quando appare il valore di contrasto desiderato.

- La gamma di valori disponibili per la regolazione del contrasto dello schermo è compresa fra 0 e 6.



Impostazioni dello spegnimento automatico dello schermo LCD

1 Nel Menu, utilizzare i pulsanti SCORRIMENTO SU/GIÙ per selezionare la voce “Settings”, quindi premere il pulsante SEL.

2 Utilizzare i pulsanti SCORRIMENTO SU/GIÙ per selezionare “LCD Off Time”.

3 Premere il pulsante SELE fino a quando appare il tempo di spegnimento desiderato dello schermo LCD.

- 30sec → 1min → 5min → 10min → 15min → Always
- Se l'intervallo temporale selezionato scade durante la riproduzione della musica, lo schermo passa alla modalità di risparmio energetico. Nella modalità di risparmio energetico, la riproduzione della musica prosegue ma le informazioni relative alla musica non vengono visualizzate sullo schermo.
- Premere il pulsante ▶II nel modo di risparmio energetico per ritornare alla schermata di riproduzione normale.

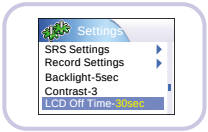

Impostazioni della regione di sintonizzazione

1 Nel Menu, utilizzare i pulsanti SCORRIMENTO SU/GIÙ per selezionare la voce “Settings”, quindi premere il pulsante SEL.

2 Utilizzare i pulsanti SCORRIMENTO SU/GIÙ per selezionare la voce “Tuner Region”.

3 Premere il pulsante SEL fino a quando appare la regione desiderata.

- Selezionare la regione desiderata, quindi premere il pulsante SEL per passare al menu principale.
  EUROPE → JAPAN → KOREA → USA → CHINA

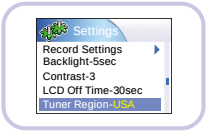

Nota

- Tutte le frequenze memorizzate vengono eliminate in caso di modifica della zona di ricezione della radio FM.

ITA

Impostazioni del livello del sintonizzatore

1 Nel Menu, utilizzare i pulsanti SCORRIMENTO SU/GIÙ per selezionare la voce “Settings”, quindi premere il pulsante SEL.

2 Utilizzare i pulsanti SCORRIMENTO SU/GIÙ per selezionare la voce “Tuner Level”.

3 Premere il pulsante SEL fino a quando appare il livello di ricerca sintonizzatore desiderato.

- Se la qualità della ricezione della radio FM è ancora scadente, regolare la sensibilità della ricezione FM per ricevere segnali più chiari.
- Low→Mid → High.

Fader Effect (Effetto dissolvenza)

1 Nel Menu, utilizzare i pulsanti SCORRIMENTO SU/GIÙ per selezionare la voce “Settings”, quindi premere il pulsante SEL.

2 Utilizzare i pulsanti SCORRIMENTO SU/GIÙ per selezionare la voce “Fader Effect”, quindi premere il pulsante SEL.

3 Utilizzare i pulsanti SCORRIMENTO SU/GIÙ per selezionare le voci “Fader Type”, “Curve Type” e “Duration Time”, quindi premere il pulsante SEL.

- Completare l’impostazione desiderata, quindi premere il pulsante MENU per passare al menu principale.
- Fade Type: ogni volta che si preme il pulsante SEL,le opzioni si alternano nel seguente ordine:
  - Fade Off: la musica viene riprodotta al volume impostato dall’utente.
  - Fade In: il volume aumenta gradualmente solo quando ha inizio la riproduzione.
  - Fade Out: il volume diminuisce gradualmente solo alla fine.
  - Fade In/Out: il volume aumenta gradualmente quando ha inizio la riproduzione e diminuisce gradualmente alla fine.
- Curve Type: ogni volta che si preme il pulsante SEL, le opzioni si alternano nel seguente ordine:
  - Linear: la velocità di aumento/riduzione del volume è fissa.
  - Slow: il volume della musica aumenta o diminuisce a velocità ridotta.
  - Fast: il volume della musica aumenta o diminuisce a velocità accelerata.
- Duration Time: ogni volta che si preme il pulsante SEL, le opzioni si alternano nel seguente ordine : 3 → 5 → 10 → 15sec

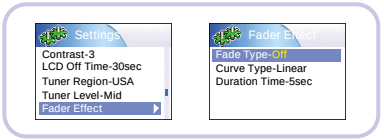

Impostazioni dello spegnimento automatico

1 Nel Menu, utilizzare i pulsanti SCORRIMENTO SU/GIÙ per selezionare la voce “Settings”, quindi premere il pulsante SEL

2 Utilizzare i pulsanti SCORRIMENTO SU/GIÙ per selezionare il tempo di spegnimento.

3 Premere il pulsante SEL fino a quando appare il tempo di spegnimento desiderato.

- Selezionare il tempo di spegnimento desiderato, quindi premere il pulsante MENU per passare al menu principale.
  OFF → 30sec → 1min → 5min → 10min → 15min.



Impostazioni lingua

1 Nel Menu, utilizzare i pulsanti SCORRIMENTO SU/GIÙ per selezionare la voce “Settings”, quindi premere il pulsante SEL

2 Utilizzare i pulsanti SCORRIMENTO SU/GIÙ per selezionare la voce “Language”.

3 Utilizzare i pulsanti SCORRIMENTO SU/GIÙ per selezionare la lingua desiderata, quindi premere il pulsante SEL.

- English → Korean → Japanese → S.Chinese → T.Chinese → French → German → Italian → Spanish → Russian
- La schermata dei menu verrà visualizzata nella lingua prescelta.



Ripristino delle impostazioni predefinite

1 Nel Menu, utilizzare i pulsanti SCORRIMENTO SU/GIÙ per selezionare la voce “Settings”, quindi premere il pulsante SEL.

2 Utilizzare i pulsanti SCORRIMENTO SU/GIÙ per selezionare la voce “Reset”, quindi premere il pulsante SEL.

- Se si seleziona “YES”, tutte le impostazioni saranno riportate ai valori predefiniti.

Volume = 20
Repeat = Off
EQ = Off
Backlight = 5sec
Contrast = 3

Impostazioni predefinite

Informazioni sul lettore

1 Nel Menu, utilizzare i pulsanti SCORRIMENTO SU/GIÙ per selezionare la voce “Settings”, quindi premere il pulsante SEL.

2 Utilizzare i pulsanti SCORRIMENTO SU/GIÙ per selezionare la voce “About”, quindi premere il pulsante SEL.

- Se si seleziona “About”, è possibile controllare il numero complessivo di brani memorizzati, nonché lo spazio totale, lo spazio disponibile e le informazioni sulla versione.

Risoluzione dei problemi

Viene visualizzato uno dei messaggi seguenti:
“The device firmware needs repairs. Please connect to PC and repair firmware with recovery utility. Device will be turned off.” or “ The device database needs repairs. Please connect to PC and rebuild database with recovery utility. Device will be turned off.”

Viene visualizzato il messaggio “Loading” e l’apparecchio non funziona più quando lo si accende.

La ricerca dei file non avviene correttamente quando si utilizza la Library del menu.

- Consultare la sezione “Uso delle utilità di ripristino”.

Il lettore non funziona. Il pannello del display non visualizza niente.

- Reimpostare il lettore.
- Collegare il caricabatterie.
- Verificare che l’interruttore HOLD sia in posizione OFF.

L’apparecchio non emette alcun suono anche se premo il pulsante Riproduzione nella modalità Musica.

- Controllare l’eventuale presenza di file MP3 o WMA nel lettore.
- Alcuni formati di file (ad esempio i file MPEG1 LAYER 1) non possono essere riprodotti.
- I file scaricati senza utilizzare il programma Music Studio non possono essere riprodotti.

Non è possibile scaricare i file.

- Controllare il livello della batteria.
- Verificare che il driver sia installato correttamente nel PC. Reinstallare il software dal CD di installazione.
- Controllare il collegamento USB fra il lettore e il PC.
- Verificare che l’icona “Scollega/Espelli” oppure “Rimozione sicura dell’hardware” sia presente nell’apposita barra situata nella parte inferiore dello schermo.

Non è possibile visualizzare i file d’immagine.

- I file scaricati senza usare Multimedia Studio non possono essere visualizzati sullo schermo.

ITA

La retroilluminazione è spenta.
- Controllare le impostazioni della voce “Backlight”.
- La retroilluminazione viene disattivata automaticamente per la riproduzione prolungata in caso di batteria poco carica.

Il tempo di riproduzione visualizzato non sembra corretto.
- Verificare che non si tratti di un file VBR (Variable Bit Rate). I file VBR sono supportati solo parzialmente.

La finestrella LCD è troppo scura.
- Controllare il contrasto nel Menu.
- Controllare se nel lettore è stata attivata la modalità di risparmio energetico.

Durante la riproduzione, sul pannello del display appaiono caratteri sconosciuti.
- Le lingue non supportate sono indicate da un asterisco (*).

Al posto del titolo della canzone del file musicale selezionato, sullo schermo viene visualizzato il percorso di file "/Noartist/Noalbum".
- Il file musicale non contiene informazioni sui tag ID3. Modificare il titolo della canzone, l’artista e le informazioni sull’album.

La ricerca per titolo di canzone, artista o album richiede troppo tempo.
- Se nel lettore sono presenti molti file musicali, la lettura richiede un tempo superiore.

- È possibile trasferire immagini dalle fotocamere elencate di seguito al lettore YH-925 per l’archiviazione.
- Segue un elenco di fotocamere compatibili con la funzione host USB del lettore YH-925.
- L'elenco potrebbe subire modifiche dovute all’aggiornamento del firmware.

Periferica	Produttore	Numero modello
Fotocamera digitale	Samsung	Digimax-420, Digimax-400
	Fuji	Finepix-A340, Finepix-F450 Finepix-F610
	HP	PhotoSmart 945
	Minolta	Dimage Z1
	Nikon	Coolpix 4200
	Panasonic	Lumix-FZ20
	Pentax	Optio-S40
	Olympus	300-Digital
	Canon	IXUS-500, Digital IXY-500 Powershot-G6
	Kodak	DX-7630, DX-7430

Specifiche

Modello	YH-925
Capacità della memoria interna	20GB
Capacità della batteria ricaricabile incorporata	900mAh
Tensione	3.7V (batteria ricaricabile agli ioni di litio)
Dimensioni/Peso	61.5 X 106.8 X 16.6mm /150g
Custodia	Alluminio/Plastica
Velocità di trasferimento dei file	Max. 120Mbps
Rapporto segnale-rumore	85 dB con LPF da 20 KHz (basata su 1 KHz 0 dB)
Potenza di uscita attacco auricolare	12mW(La Francia 5mW/CH)(16Ω)
Gamma frequenze di uscita	22Hz~20KHz
Frequenza FM	87,5 ~ 108,0 MHz
Rapporto segnale FM - rumore	45dB
T.H.D. FM	1%
Sensibilità FM utile	10dB
Gamma temperature di esercizio	-5~ +35°C(23~95F)
Formati file supportati	MPEG1/2/2.5 Layer3(8Kbps ~ 320Kbps, 8KHz ~ 48KHz) WMA (48Kbps ~ 192Kbps, 8KHz ~ 48KHz)

L'unità allegata al presente manuale d'uso viene concessa in licenza nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale delle terze parti specificate. La licenza è circoscritta all'uso privato non commerciale da parte di utenti finali che utilizzano il contenuto concesso in licenza. Non sono concessi diritti per l'utilizzo commerciale.
La licenza non copre altri prodotti diversi da questa unità e non si estende ad altri prodotti o processi conformi alle norme ISO/IEC 11172-3 o ISO/IEC 13818-3 utilizzati o venduti in combinazione con questo prodotto. La licenza copre esclusivamente l'uso di questo prodotto per la codifica e/o decodifica di file audio in conformità alla norma ISO/IEC 11172-3 o ISO/IEC 13818-3. Nell'ambito della presente licenza non vengono concessi diritti per funzioni o caratteristiche del prodotto non conformi alla norma ISO/IEC 11172-3 oppure ISO/IEC 13818-3.